EPSON 箱を開けてから印刷まで

- 開梱時にお読みください -

このたびはEPSON製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

このシートは、プリンタの箱を開けてから印刷するまでの流れを簡単に説明しています。 裏面では、同梱品のご案内と保護具の取り外しについて説明しています。



同梱物を確認して、保護具を取り外します。

☞裏面をご覧ください。



オプションを取り付け

オプションを取り付けない場合は 3へ


増設メモリやロアーカセットユニットな どのオプションを購入された場合は まずオプションを取り付けてください。



増設メモリの取り付けについては、ユー ザーズガイド(PDF)を参照してください。

電源ケーブルを接続して、 用紙をセットします。

☞セットアップガイドをご覧ください。

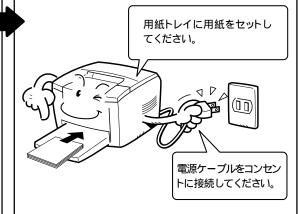


ETカートリッジと感光体ユニットは プリンタ 本体にすでに取り付けられています。



ステータスシートを印刷してみ ましょう。

プリンタが正常に動作するかどうかを確認するために、 ステータスシートの印刷をしてみましょう。 ☞セットアップガイドをご覧ください。

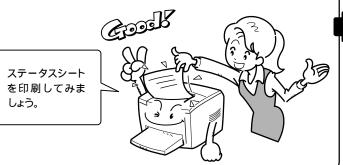

印刷できない!?


ユーザーズガイド(PDF)の「困っ たときは」を参照してください。



5 コンピュータと接続 します。

接続ケーブル(別売)はご利用の環境 によって異なりますので 別途ご用意く ださい。

☞ セットアップガイドをご覧ください。

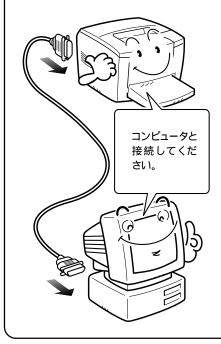

クリフトウェアをインストー コロマ マー ルして、印刷します。

実際に印刷する前に、セットアップガイドに記載 されている手順に従ってプリンタソフトウェアを インストールしてください。ご利用の環境によっ てインストールするソフトウェアが異なります。 △ セットアップガイドをご覧ください。




セットアップガイドの手順に必ず従って 、 プリンタソフトウェアをインストールして ください。

梱包内容の確認

箱を開けたら、まず以下の内容物がすべて揃っているか確認してください。また、それぞれに損傷がないことを確認してください。 万一不足しているもの、損傷しているものがありましたら、お買い求めいただいた販売店、またはお近くのエプソンインフォメーションセンターにお問い合わせください。 エプソンインフォメーションセンターのお問い合わせ先はセットアップガイドの裏表紙に掲載しています。

プリンタ本体

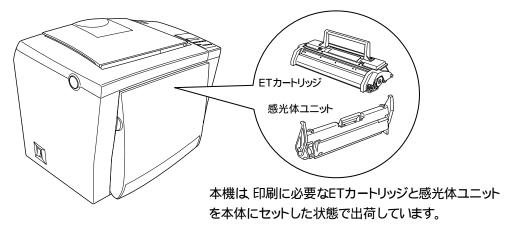

電源コード



セットアップガイド ネットワーク設定ガイド(LP-1900Nのみ)

EPSON ESC/PageプリンタソフトウェアCD-ROM プリンタドライバなどの他に、ユーザーズガイド(PDF)も収録されています。

保証書

プリンタの修理を依頼されるときに必要です。記載事項をご確認の上、大切に保管してください。

お客様ご愛用カード

お客様に情報やご連絡を差し上げる際に使用しますので、必ずご返送ください。

フォント請求ハガキ


本製品には、プリンタとコンピュータを接続するためのインターフェイスケーブルは同梱されていません。ご利用の環境によっては、接続できるインターフェイスケーブルが異なるため、取扱説明書を参照して別途用意してください。

保護具の取り外し

輸送用の保護具を取り外します。




プリンタ上面からテープをはがし、保護具を取り外します。

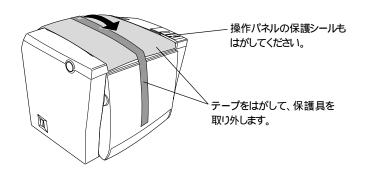



用紙トレイを開けて、挿入口から出ている保護具を手前に引き抜きます。保護 具を取り外すためには、多少強く引っ張る必要があります。

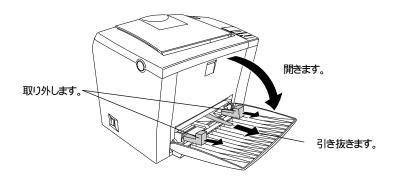



保護具は必ず手前から引き抜いてください。ETカートリッジと感光体ユニットを取り外して内部から保護具を取り外すと、プリンタ内部を傷付けるおそれがあります。

プリンタ内部に保護具はありません。ETカートリッジと感光体ユニットがすでに取り付けられています。